



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦА 9256
И НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦВ 9257**

Руководство по эксплуатации

УИМЯ.411600.056 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками и работой преобразователей измерительных цифровых постоянного тока ЦА 9256 и напряжения постоянного тока ЦВ 9257 (в дальнейшем – ИП) с целью правильной их эксплуатации и обслуживания.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение ИП

1.1.1 ИП предназначены для линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, измерения и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве (в дальнейшем - ОУ) и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485.

Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. Описание протокола приведено в приложении В.

Наличие встроенных реле позволяет осуществить коммутацию внешних цепей при принижении или превышении входным сигналом установленного порога срабатывания.

Наличие аналогового выхода и встроенных реле определяется потребителем и указывается им при заказе.

1.1.2 ИП ЦА 9256 предназначены для включения непосредственно или от наружных шунтов или от измерительных преобразователей.

ИП ЦВ 9257 предназначены для непосредственного включения.

1.1.3 ИП предназначены для эксплуатации в условиях производственных помещений вне жилых домов.

1.1.4 ИП не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

1.1.5 ИП предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50°С и влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

1.1.6 По защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током ИП относятся к оборудованию класса II, категория монтажа II по ГОСТ 12.2.091-2002.

1.1.7 У ИП отсутствует гальваническая связь между входными цепями и цепями аналогового выхода, между входными цепями и цепями порта RS-485.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 По заказу потребителя ИП могут быть изготовлены с параметрами преобразуемого входного сигнала, приведенными в таблице 1.

1.2.2 Диапазон изменения выходного сигнала для ИП, имеющих аналоговый выход, выбирается потребителем из приведенных в таблице 1 и указывается при заказе.

1.2.3 Класс точности ИП – 0,5.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности равны $\pm 0,5$ % от нормирующего значения Анорм.

Анорм для выхода RS-485 равно 5000 единиц.

Анорм для ОУ равно номинальному значению входного сигнала при непосредственном включении или большему (по модулю) из пределов измерения сигнала на входе шунта или первичного измерительного преобразователя при включении от шунта или первичного измерительного преобразователя, в соответствующих единицах измерения.

Анорм для аналогового выхода равно верхнему пределу диапазона изменения выходного аналогового сигнала.

					УИМЯ.411600.056 РЭ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата				
Разраб.	Семенас				Преобразователи измерительные цифровые постоянного тока ЦА 9256 и напряжения постоянного тока ЦВ 9257 Руководство по эксплуатации	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Жарков					01	2	18
Н.контр.	Семенас							
Утв.	Валентин							
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата

Таблица 1

Тип ИП	Диапазон измерения преобразуемого входного сигнала	Диапазон изменения выходного аналогового сигнала, мА	Сопротивление нагрузки, кОм
ЦА 9256	0 – 5,0; 4,0 – 20,0; 0 – 20,0 мА 0 – 75 мВ	0 – 5,0 мА	0 – 3,0
		0 – 20,0 мА	0 – 0,5
		4,0 – 20,0 мА	0 – 0,5
	0-2,5-5,0; 4-12-20; ±5,0; ±20,0 мА ±75 мВ	0 – 2,5 – 5,0 мА	0 – 3,0
		±5,0 мА	0 – 3,0
		4,0 – 12,0 – 20,0 мА	0 – 0,5
ЦВ 9257	0 - 1; 0 - 5; 0 - 10; 0 - 60; 0 - 100; 0 - 150; 0 - 250; 0 - 400; 0 - 500 В	0 – 5,0 мА	0 – 3,0
		4,0 – 20,0 мА	0 – 0,5
		0 – 20,0 мА	0 – 0,5
	±1; ±5; ±10; ±60; ±100; ±150; ±250; ±400; ±500 В	0 – 2,5 – 5,0 мА	0 – 3,0
		±5,0 мА	0 – 3,0
		4,0 – 12,0 – 20,0 мА	0 – 0,5
		0 – 10,0 – 20,0 мА	0 – 0,5
Примечание – Верхний предел диапазона измерения преобразуемого входного сигнала является номинальным значением			

1.2.4 ИП, имеющие встроенные реле, обеспечивают установку порога срабатывания реле в диапазоне от минус 255 до плюс 255 % номинального значения входного сигнала с дискретностью задания порога 1 %.

1.2.5 Погрешность срабатывания и отпускания реле не более удвоенного значения основной приведенной погрешности.

1.2.6 ИП, имеющие встроенные реле, обеспечивают задержку включения реле от 0,5 до 10 с с дискретностью 0,1 с.

Гистерезис отпускания реле от 0,5 до 1,0 %.

1.2.7 ИП обеспечивают программируемый выбор индицируемого на ОУ значения тока (напряжения), соответствующего верхнему значению преобразуемого входного сигнала для ИП непосредственного включения или наибольшему значению сигнала на входе шунта или измерительного преобразователя, к которому подключен ИП.

1.2.8 ИП обеспечивают для ОУ программную установку времени измерения из ряда 1, 2, 3, 4 с.

1.2.9 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной отклонением температуры на каждые 10 °С от нормального значения (20 °С) до минус 40 и плюс 50 °С, не превышают ± 0,25 %.

1.2.10 Питание ИП осуществляется по одному из следующих вариантов:

- а) от источника напряжения переменного тока 220 В ±10 % частотой 50 Гц;
- б) от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В (номинальное значение 220 В) частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В (номинальное значение 220 В);
- в) от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В (номинальное значение 24 В).

Вариант питания ИП указывается заказчиком при заказе.

Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания от номинального до минимального и максимального значений, не превышает ±0,25 %.

1.2.11 Дополнительная погрешность, вызванная влиянием внешнего однородного постоянного магнитного поля с магнитной индукцией 0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля, не превышает ± 0,25 %.

1.2.12 Время установления рабочего режима не более 30 мин, после чего основная погрешность приборов не превышает ± 0,5 % независимо от продолжительности включения.

1.2.13 Пульсация сигнала на аналоговом выходе в нормальных условиях не более:

- 75 мВ для ИП с верхним пределом изменения выходного аналогового сигнала 5,0 мА;
- 50 мВ для ИП с верхним пределом изменения выходного аналогового сигнала 20,0 мА.

					УИМЯ.411600.056 РЭ			Лист
								3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата		

1.2.14 ИП в условиях транспортирования выдерживают воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха 98 % при 35 °С.

1.2.15 Мощность, потребляемая от измерительной цепи при номинальных значениях входных сигналов, не более $5 \cdot 10^{-2}$ В·А для ЦА 9256 и 0,7 В·А для ЦВ 9257.

1.2.16 Мощность, потребляемая приборами от цепи питания при номинальных значениях входных сигналов, не более 6,0 В·А.

1.2.17 ИП выдерживают кратковременные перегрузки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Прибор	Кратность тока	Кратность напряжения	Число перегрузок	Длительность каждой перегрузки, с	Интервал между последовательными перегрузками, с
ЦА 9256	2	-	10	10	10
	5		2	15	60
ЦВ 9257	-	2,0	9	0,5	15

1.2.18 ИП в течение 2 ч выдерживают перегрузку входным сигналом, равным 150 % верхнего значения диапазона измерения преобразуемого входного сигнала.

1.2.19 ИП выдерживают длительный разрыв цепи нагрузки аналогового выхода.

1.2.20 ИП могут быть изготовлены в пластмассовых корпусах двух конструктивных исполнений: исполнение Е с габаритными размерами 98x98x138 мм; исполнение Р с габаритными размерами 120x120x138 мм.

При заказе ИП после обозначения типа ИП указывается исполнение (ЦА 9256Е, ЦВ 9257Е, ЦА 9256Р, ЦВ 9257Р).

Пример условного обозначения при заказе и в другой документации приведен в приложении Д.

1.2.21 Масса ИП не более 1,0 кг.

1.2.22 Параметры реле

1.2.22.1 Допускаемый ток, коммутируемый каждым реле, 0,3 А.

1.2.22.2 Допускаемое напряжение, коммутируемое каждым реле, 250 В.

1.2.23 Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.2.24 Средний срок службы не менее 10 лет.

1.2.25 Электрическая изоляция цепей приборов выдерживает в течении 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой 50 Гц, величина которого указана в таблице 3.

1.2.26 Электрическое сопротивление изоляции цепей прибора, указанных в таблице 3, не менее:

- 20 МОм в нормальных условиях;

- 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий.

Таблица 3

Наименование цепей	Испытательное напряжение, кВ		
	ЦВ 9257, номинальное значение входного сигнала, В		ЦА 9256
	1, 5, 10, 60, 100, 150, 250	400, 500	
Цепь питания, контакты реле, RS-485, аналоговый выход, корпус – вход	2,3	3,7	
Контакты реле – цепь питания		2,3	
Корпус – цепи питания, контакты реле		2,3	
Цепи питания – RS-485, аналоговый выход	0,51		
Аналоговый выход - RS-485	0,51		
Корпус - аналоговый выход, RS-485	0,51		
Контакты реле – RS-485, аналоговый выход	2,3		
Примечание - При проверке изоляции необходимо учитывать наличие или отсутствие цепей в соответствии с исполнением ИП			

					УИМЯ.411600.056 РЭ		Лист
							4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

1.3 Состав изделия

1.3.1 В комплект поставки ИП входят:

ИП (ЦА 9256, ЦВ 9257)	– 1 шт.
Паспорт	– 1 экз.
Руководство по эксплуатации	– 1 экз*.
Методика поверки	– 1 экз*.
CD-диск с демонстрационным программным обеспечением	– 1 экз*.
Коробка упаковочная	– 1 шт.

Примечание - *При поставке в один адрес поставляется 1 экз. на каждые 3 ИП.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Преобразователи конструктивно состоят из следующих основных узлов: кожуха, лицевой панели, платы обработки, платы индикации, платы питания, платы клеммных колодок.

На плате индикации размещены 2 светодиода индикации превышения или понижения входным сигналом установленного порога срабатывания (для преобразователей, в которых присутствуют реле), и ОУ, на котором индицируется измеренное значение сигнала в первичной цепи (при включении от шунта или первичного измерительного преобразователя) или входного сигнала (при непосредственном включении).

Кожух и лицевая панель выполнены из изоляционного материала.

Крепление на щите осуществляется с помощью четырех фиксаторов.

Схема электрическая подключения приведена в приложении А.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Содержание маркировки определяется наличием соответствующих выходов и способом подключения (непосредственное или от наружных шунтов или от измерительных преобразователей).

На лицевой панели нанесены:

- тип и конструктивное исполнение ИП;
- товарный знак и наименование изготовителя;
- знак Государственного реестра Республики Беларусь;
- символы « $-\lvert A \rvert >$ », « $-\lvert A \rvert <$ », указывающие назначение светодиодов индикации, срабатывающих при превышении (первый символ) или понижении (второй символ) входным сигналом «А» установленного порога срабатывания (для ИП, в которых присутствуют реле);
- единицы измерения сигнала, отображаемого на ОУ,
- диапазон измерения и единица измерения входного сигнала (для ИП при непосредственном включении);
- диапазон измерения, единица измерения на входе шунта или первичного преобразователя (для ИП при его включении от наружного шунта или первичного преобразователя);
- условное наименование кнопки ВЫБОР (В);
- надпись «Сделано в Беларуси»;
- класс точности;
- степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96;
- символ В-1 по ГОСТ 30012.1-2002 «Постоянный ток».

На основании нанесены:

- обозначение рода тока, единицы измерения и диапазон измерения преобразуемого входного сигнала;
- перечень выходов в данной модификации ИП (для ИП, имеющих аналоговый выход – обозначение рода тока, единица измерения и диапазон изменения выходного аналогового сигнала, единица измерения и диапазон сопротивления нагрузки);
- надпись с условным обозначением вида питания, номинальные значения и единицы измерения частоты (для приборов с питанием от сети переменного тока), напряжения питающей сети и мощности, потребляемой от внешнего источника.
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя, где первые две цифры – последние

					УИМЯ.411600.056 РЭ			Лист
								5
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата	

цифры года изготовления;

- символ F-33 по ГОСТ 30012.1-2002 «Внимание!»;
- пятиразрядный цифровой код;
- функциональное назначение контактов.

Пятиразрядный цифровой код определяет диапазон измерения преобразуемого входного сигнала, наличие или отсутствие порта RS-485, наличие или отсутствие реле, наличие или отсутствие аналогового выхода и параметры сигнала по аналоговому выходу, вариант питания (см. приложение Д).

1.5.2 При выпуске ИП с производства на лицевую панель наносится оттиск поверительного клейма изготовителя.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Меры безопасности

2.1.1 Персонал, допущенный к работе с ИП, должен быть ознакомлен с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором, и с правилами безопасности при работе с установками до 1000 В.

2.1.2 Запрещается:

- а) эксплуатировать ИП в условиях и режимах, отличающихся от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации;
- б) эксплуатировать ИП без предварительного прохождения инструктажа по электробезопасности и получения письменного разрешения для проведения регламентных работ;
- в) производить внешние присоединения, не отключив цепи питания, входного и выходных сигналов;
- г) эксплуатировать ИП при обрывах проводов внешнего присоединения.

2.1.3 Опасный фактор – напряжение питания и входной сигнал.

Меры защиты от опасного фактора – проверка электрического сопротивления изоляции.

В случае возникновения аварийных условий и режимов работы ИП необходимо немедленно отключить.

2.1.4 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируется ИП, должна достигаться:

- а) применением автоматических установок пожарной сигнализации;
- б) применением средств пожаротушения;
- в) организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.

2.1.5 ИП должны применяться в условиях, соответствующих степени загрязнения 1 по ГОСТ 12.2.091-2002.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Перед началом эксплуатации ИП необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации.

2.2.2 До введения в эксплуатацию прибор должен быть поверен в соответствии с методикой поверки. Периодичность поверки 48 мес.

2.2.3 В случае, если перед началом эксплуатации ИП находился в климатических условиях, отличающихся от рабочих, необходимо выдержать прибор не менее 4 ч при температуре от 15 до 25°C и влажности окружающего воздуха от 30 до 80 %.

2.2.4 До установки ИП на рабочее место необходимо проверить правильность задания устанавливаемых программно параметров: сетевого номера, скорости обмена, времени измерения, времени задержки включения реле, значения порога срабатывания каждого реле, значения тока (напряжения), соответствующего номинальному значению входного сигнала или номинальному значению первичного тока (напряжения) измерительного трансформатора.

2.2.5 Закрепить ИП на панели при помощи четырех фиксаторов.

2.2.6 Для введения в эксплуатацию необходимо:

- подключить входные цепи, цепи питания и релейных выходов, выходные цепи;
- путем включения коммутационной аппаратуры подать на ИП напряжение питания и измеряемый входной сигнал.

					УИМЯ.411600.056 РЭ			Лист
								6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата	

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Эксплуатационный надзор за работой ИП производится лицами, за которыми закреплено данное оборудование.

3.2 Планово-предупредительный осмотр

Планово-предупредительный осмотр (ППО) производят в сроки, предусмотренные соответствующей инструкцией потребителя.

Порядок ППО:

- отключить входной сигнал и напряжение питания;
- произвести наружный осмотр ИП, сухой ветошью удалить с корпуса грязь и влагу;
- убедиться в отсутствии механических повреждений прибора.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Хранение ИП на складах должно производиться на стеллажах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях для хранения не должно быть пыли, а также газов и паров, вызывающих коррозию.

4.2 Хранение ИП без упаковки должно производиться при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

4.3 Поскольку ИП не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, его утилизация должна осуществляться в соответствии с местным законодательством.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 При погрузке, разгрузке и транспортировании необходимо руководствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками «Верх» и «Хрупкое. Осторожно», нанесенными на транспортную тару.

5.2 Транспортирование ИП может осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 48 мес со дня ввода в эксплуатацию.


6.3 Гарантийный срок хранения – 6 мес с момента изготовления.

					УИМЯ.411600.056 РЭ			Лист
								7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Схема электрическая подключения

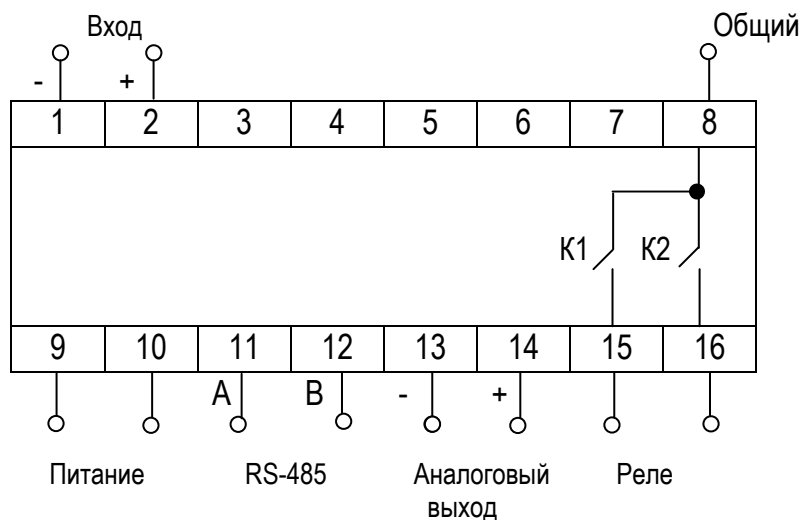

Примечания

1 - Наличие аналогового выхода и реле определяется потребителем и указывается им при заказе.

2 – K1 – реле на понижение, K2 – реле на превышение

Рисунок А.1 – Схема электрическая подключения

					УИМЯ.411600.056 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Описание режимов индикации отсчетного устройства

Расположенная на крышке указателя кнопка ВЫБОР («В») позволяет осуществить индикацию на отсчетном устройстве информации, соответствующей выбранному режиму отображения.

Возможны два типа нажатия на кнопку: «короткое» нажатие (до 1 секунды), «длинное» нажатие (более 2 секунд).

При «коротком» нажатии происходит последовательный перебор режимов отображения: номинального значения измеряемого параметра, времени измерения, номера устройства при работе с MODBUS, кода скорости обмена при работе с MODBUS, и далее - по кольцу.

Если в течение двух секунд не нажимать кнопку «В», отсчетное устройство перейдет в основной режим отображения.

При «длинном» нажатии в основном режиме отсчетное устройство переходит в режим изменения яркости свечения индикаторов (режим 8). В этом режиме при «коротком» нажатии происходит изменение яркости на одну ступень в сторону уменьшения. После самой тусклой ступени яркости включается максимальная. Всего четыре ступени яркости. Если в течение 5 секунд не трогать кнопку «Выбор», отсчетное устройство перейдет в основной режим отображения без запоминания измененной яркости. Для запоминания выбранной яркости необходимо осуществить «длинное» нажатие.

При «длинном» нажатии в режимах 2,3,4,5,6 отсчетное устройство переходит в режим изменения соответствующего параметра (в зависимости от режима). В этом случае при «коротком» нажатии происходит изменение моргающего разряда (увеличение и далее по кругу). Для перехода к следующему разряду нужно применить «длинное» нажатие. После корректировки последнего разряда, при «длинном» нажатии происходит применение новых значений. Если в течение 5 секунд не трогать кнопку «Выбор», отсчетное устройство перейдет в основной режим отображения без запоминания введенного параметра.

Пример отображаемой на отсчетном устройстве информации в разных режимах работы:

Режим 1 (Основной режим)

			2	0.
--	--	--	---	----

где 20. – значение измеренного сигнала.

Режим 2 (Режим отображения номинального значения измеряемого сигнала)

			3	0.
---	--	--	---	----

где  – моргающий минус;

30. – максимальный номер положения переключателя. Возможные значения от 1. до 30.

Режим 3 (Режим отображения времени измерения)

	b			1.
--	---	--	--	----

где b – моргающий признак отображения времени измерения;

1. – время измерения, с. Возможные значения 1.

					УИМЯ.411600.056 РЭ			Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				9
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата

Режим 4 (Режим отображения номера устройства)

	Н	2	5	5.
--	---	---	---	----

где Н – моргающий символ - признак режима отображения номера устройства.

255. – номер устройства при работе с MODBUS. Возможные значения от 1 до 255.

Режим 5 (Режим отображения кода скорости обмена)

	С			3.
--	---	--	--	----

где С – моргающий символ - признак отображения кода скорости обмена.

3. – код скорости обмена при работе с MODBUS. Возможные значения: 0 –1200 бод, 1 – 2400 бод, 2 – 4800 бод, 3 – 9600 бод, 4 – 19200 бод, 5 – 28800 бод, 6 – 34800 бод, 7 – 57600 бод, 8 – 115200 бод.

Режим 6 (Режим отображения максимального значения сопротивления переключателя)

	А	5	0	0.
--	---	---	---	----

где А – моргающий символ - признак отображения максимального значения сопротивления переключателя.

500. – максимальное сопротивление переключателя, Ом. Возможные значения от 50 до 500.

Режим 7 (Режим отображения значения источника тока)

	Б		2	0.
--	---	--	---	----

где Б – моргающий символ - признак отображения значения источника тока.

20. – ток встроенного источника, мА.

Режим 8 (Режим изменения яркости)

	0	0	0	1.
--	---	---	---	----

где 000 – признак режима изменения яркости.

1. – моргающий код яркости. Возможные значения от 0 (минимальная яркость) до 3 (максимальная яркость).

					УИМЯ.411600.056 РЭ			Лист
								10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Протокол обмена данными

В ИП реализован протокол обмена данными MODBUS, режим RTU.
Формат посылки – 8 бит без контроля четности.
Скорость обмена – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 34800, 57600, 115200 бод (выбирается потребителем).

Сетевой номер прибора задается потребителем в диапазоне от 1 до 255.

Функции MODBUS, поддерживаемые данным ИП:

Функция 1 – чтение состояния реле;

Функция 3 – чтение регистров настроек (4х – банк);

Функция 4 – чтение входных регистров (3х – банк);

Функция 6 – установка единичного регистра настроек (4х – банк).

Функция 1 предназначена для определения состояния реле, встроенных в ИП. Формат запроса для функции 1:

SLAVE	01	START	LENGTH	CRC
-------	----	-------	--------	-----

где SLAVE адрес запрашиваемого ИП (1 байт);

01 код функции (1 байт);

START адрес начала запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);

LENGTH количество запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);

CRC контрольный циклический код.

ИП ответит только в том случае, если START = 0000h, а LENGTH = 0002h. Если START и (или) LENGTH отличны от вышеупомянутых, ИП выдает **исключение** – «неправильный адрес данных» (см. исключения).

Формат ответа для **функции 1**:

SLAVE	01	01	DATA	CRC
-------	----	----	------	-----

где SLAVE адрес ответившего ИП (1 байт);

01 код функции (1 байт);

01 количество передаваемых байт данных (1 байт);

DATA байт состояния реле, где: бит 1 – состояние реле K1; бит 0 – состояние реле K2; остальные биты всегда равны «0»;

CRC контрольный циклический код.

В поле DATA, если бит установлен это означает, что соответствующее реле включено.

Функция 3 предназначена для определения установок (настроек) для данного ИП. Формат запроса для функции 3:

SLAVE	03	START	LENGTH	CRC
-------	----	-------	--------	-----

где SLAVE адрес запрашиваемого ИП (1 байт);

03 код функции (1 байт);

START адрес начала запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);

LENGTH количество запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);

CRC контрольный циклический код.

ИП ответит только в том случае, если START находится в диапазоне от 0000h до 000Ch, а LENGTH – от 0001h до 000Ch. При этом следует учесть следующее: START + LENGTH не должно превысить 000Ch. Если START и (или) LENGTH находятся вне указанных диапазонов, ИП выдает **исключение** – «неправильный адрес данных».

Формат ответа для **функции 3**:

SLAVE	03	BYTES	DATA...	CRC
-------	----	-------	---------	-----

где SLAVE адрес ответившего ИП (1 байт);

					ИМЯ.411600.056 РЭ			Лист
							11	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата		

03	код функции (1 байт);
BYTES	количество передаваемых байт данных (1 байт);
DATA...	собственно данные, предназначенные к обмену;
CRC	контрольный циклический код.

Особенностью этой команды является то, что запрашиваются двухбайтовые данные (СЛОВА). Далее приведена таблица В.1, в которой сведены все возможные запрашиваемые данные с их адресами и длинами.

Таблица В.1

Наименование данных	Адрес начала данных, слова	Длина данных, слов
Код яркости, положение запятой на индикаторе	0000h	0001h
Верхнее значение диапазона показаний отсчетного устройства	0001h	0002h
Порог срабатывания на превышение	0003h	0002h
Порог срабатывания на понижение	0005h	0002h
Время измерения	0007h	0002h
Время перепроверки условия срабатывания реле	0009h	0002h

«Код яркости» и «положение запятой на индикаторе» – два функционально разных байта, сведенные в одно СЛОВО для уменьшения длины запрашиваемых данных. В слове старший байт – код яркости, младший – положение запятой на индикаторе. Код яркости – это число от 0 до 31, причем 0 – отсутствие свечения индикатора, 31 – максимальная яркость. В ИП используются следующие значения: 11 – градация 0; 15 – градация 1; 21 – градация 2; 31 – градация 3. Байт «положение запятой на индикаторе» определяет десятичный разряд индикатора, в котором отображается десятичная точка. Может принимать значения от 0 до 3, причем для значения 0 – запятая отображается во втором разряде, считая с левого; 3 – запятая в пятом, самом крайнем разряде.

«Верхнее значение диапазона показаний отсчетного устройства» – это значение, которое ИП покажет при подаче на его вход сигнала, соответствующего номинальному значению входного сигнала при непосредственном включении или номинальному значению сигнала в первичной цепи при включении через измерительный трансформатор. Параметр представлен в двоично-десятичном не упакованном коде. Байт, передаваемый первым, соответствует старшему разряду. Может принимать значения от 1000 до 9999. Положение десятичной запятой берется из поля «положение запятой на индикаторе» и имеет аналогичное трактование.

«Порог срабатывания на превышение (понижение)» – это порог срабатывания уставок, выраженный в процентах от номинального значения входного сигнала. Параметр представлен в двоично-десятичном не упакованном коде. Байт, передаваемый первым, соответствует старшему разряду. Положение десятичной запятой – всегда в третьем разряде. Возможные значения находятся в диапазоне от "-255.0" до "255.0" и могут быть только целыми.

«Время измерения» – это время в секундах, прошедшее с момента изменения входного сигнала до момента получения нового результата измерения на отсчетном устройстве с нормированной погрешностью. Параметр представлен в двоично-десятичном не упакованном коде. Байт, передаваемый первым, соответствует более старшему разряду. Положение десятичной запятой – всегда во втором разряде. Параметр может принимать значения "01.00", "02.00", "03.00", "04.00".

«Время перепроверки условия срабатывания реле» – это время, в течение которого перепроверяется условие срабатывания реле. Формат данных аналогичен параметру «Время измерения». Может принимать значения в диапазоне от "00.5" до "10.00" и задается с дискретностью 0.1 с.

Функция 4 предназначена для определения типа запрашиваемого ИП и получения кода, соответствующего поданному входному сигналу. Формат запроса для **функции 4**:

SLAVE	04	START	LENGTH	CRC
-------	----	-------	--------	-----

где SLAVE – адрес запрашиваемого ИП (1 байт);

04 – код функции (1 байт);

START – адрес начала запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);

					ИМЯ.411600.056 РЭ		Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			12
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата

LENGTH количество запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);
 CRC контрольный циклический код.

ИП ответит только в том случае, если START находится в диапазоне от 0000h до 0001h, а LENGTH – от 0001h до 0002h. При этом следует учесть следующее: START + LENGTH не должно превысить 0002h. Если START и (или) LENGTH находятся вне указанных диапазонов, ИП выдает **исключение** – «неправильный адрес данных».

Формат ответа для **функции 4**:

SLAVE	04	BYTES	DATA...	CRC
-------	----	-------	---------	-----

где SLAVE адрес ответившего ИП (1 байт);
 04 код функции (1 байт);
 BYTES количество передаваемых байт данных (1 байт);
 DATA... собственно данные, предназначенные к обмену;
 CRC контрольный циклический код.

Особенностью этой команды является то, что запрашиваются СЛОВА. Далее приведена таблица В.2, в которой сведены все возможные запрашиваемые данные с их адресами и длинами.

Таблица В.2

Наименование данных	Адрес начала данных, слова	Длина данных, слов
Код прибора, участвующего в обмене	0000h	0001h
Код, соответствующий поданному входному сигналу	0001h	0001h

«Код прибора, участвующего в обмене» – это СЛОВО, в котором закодированы отличительные признаки выбранного прибора. Описание отдельных битов кода прибора сведено в таблицу В.3. Если соответствующий бит установлен, значит справедливо назначение этого бита для данного прибора.

Таблица В.3

Номер бита	Назначение
15	Преобразователь действующего значения тока или напряжения
14	Преобразователь частоты переменного тока
13	Преобразователь активной мощности
12	Преобразователь реактивной мощности
11	Реле установлено в приборе
10	Преобразователь постоянного тока или напряжения
9	Имеется аналоговый выход
8	Имеется встроенное отсчетное устройство
7	Если "0" - ИП исправен, если "1" - неисправен
1 – 6	Резерв
0	Всегда "0"

«Код, соответствующий поданному входному сигналу» – численное значение данного СЛОВА, пропорциональное величине сигнала, поданного на вход ИП. Может принимать значения в диапазоне от минус 7600 до плюс 7600. При этом значению 5000 соответствует номинальное значение входного сигнала. Данные представлены в двоичном дополнительном коде.

Функция 6 предназначена для дистанционного программирования режимов работы ИП. Формат запроса для **функции 6**:

SLAVE	06	START	DATA	CRC
-------	----	-------	------	-----

где SLAVE адрес запрашиваемого ИП (1 байт);
 06 код функции (1 байт);
 START адрес регистра, участвующего в обмене (2 байта, старший затем младший);
 DATA данные, записываемые в регистр (2 байта, старший затем младший);
 CRC контрольный циклический код.

ИП ответит только в том случае, если START находится в диапазоне от 00h до 17h. Особенно-

					ИМЯ.411600.056 РЭ		Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			13
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата

стью этой команды является то, что младший и старший байты поля START должны совпадать. Собственно адрес передается в младшем байте, старший его просто копирует (сделано для понижения вероятности случайной записи). Если START находится вне указанного диапазона, ИП выдает **исключение** – «неправильный адрес данных».

Формат ответа для **функции 6**:

SLAVE	06	START	DATA	CRC
-------	----	-------	------	-----

где SLAVE адрес запрашиваемого ИП (1 байт);
 START адрес регистра, участвующего в обмене (2 байта, старший затем младший);
 DATA данные, записываемые в регистр (2 байта, старший затем младший);
 CRC контрольный циклический код.

Другой особенностью этой команды является то, что записываются БАЙТЫ, а не СЛОВА. При этом старшая часть поля DATA содержит признак сохранения всех возможных данных в энергонезависимой памяти ИП. Если в старшем байте поля DATA записан байт 0xFF, то его младший байт помещается в памяти ИП по адресу, заданному полем START. Если же старший и младший байты поля DATA совпадают, то происходит запись всех регистров в энергонезависимой памяти ИП, после чего ИП автоматически перезапускается с новыми значениями. Если необходимо записать байт данных 0xFF и еще не требуется сохранение в энергонезависимую память, то старший байт поля DATA должен быть равен 0xFE. Далее приведена таблица В.4, в которой сведены все возможные регистры с их адресами.

Таблица В.4

Адрес регистра	Назначение регистра	Длина регистра, байт
00h	Код яркости	1
01h	Положение запятой на экране	1
02h	Индицируемое на отсчетном устройстве значение тока (напряжения), соответствующее номинальному значению входного сигнала	4
06h	Порог срабатывания на превышение	4
0Ah	Порог срабатывания на принижение	4
0Eh	Время измерения	4
12h	Время перепроверки условия срабатывания реле	4
16h	Код скорости обмена	1
17h	Сетевой номер	1

Назначение первых семи регистров такое же, как и в функции 3. Два последних позволяют определить скорость обмена и сетевой номер при работе в сети.

Возможные значения кода скорости: 0 – 1200 бод; 1 – 2400 бод; 2 – 4800 бод; 3 – 9600 бод, 4 – 19200 бод, 5 – 28800 бод, 6 – 34800 бод, 7 – 57600 бод, 8 – 115200 бод. Возможные значения сетевого номера от 1 до 255. При выпуске из производства установлена скорость 9600 бод. Сетевой номер 255, если иное не оговорено при заказе

Исключения.

Если во время работы приходит неправильная команда или обнаруживается ошибка в поле CRC, ИП не дает ответа.

Если во время работы приходит команда с неправильными данными или неправильным адресом, то ИП отвечает особым образом.

Формат ответа исключения:

SLAVE	0x80 CMD	02	CRC
-------	----------	----	-----


где SLAVE адрес запрашиваемого ИП (1 байт);
 0x80|CMD код функции, которая обнаружила ошибку с установленным старшим битом;
 02 код ошибки «Неправильный адрес или данные»;
 CRC контрольный циклический код.

					УИМЯ.411600.056 РЭ			Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				14
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г


(справочное)

Габаритные размеры, разметка щита для крепления ИП

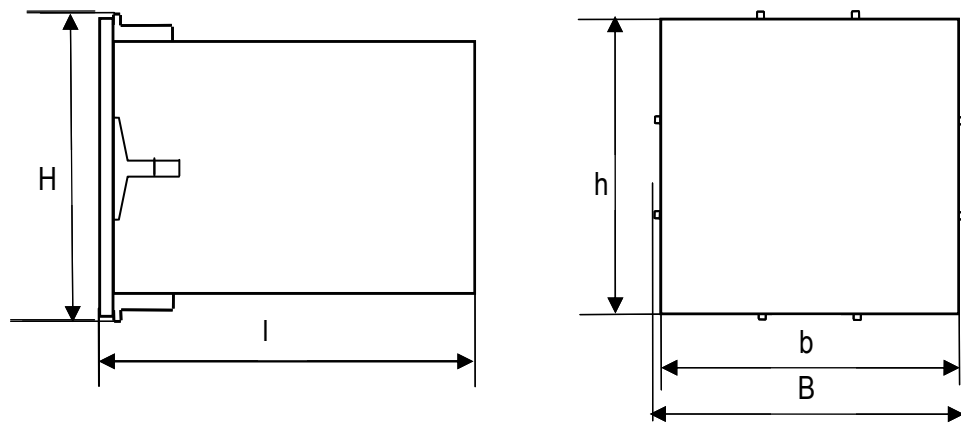

Вариант конструктивного исполнения	Высота, мм		Ширина, мм		Длина (l), мм
	H	h	B	b	
Е	98	96	98	96	138
Р	120		120		138

Рисунок Г.1 – Габаритные размеры ИП

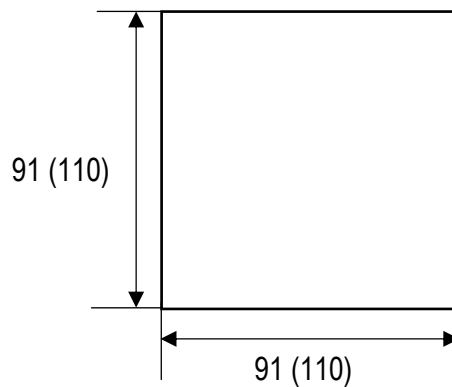

Примечание – Без скобок указаны размеры окна для крепления ИП конструктивного исполнения Е, в скобках – для крепления ИП конструктивного исполнения Р

Рисунок Г.2 - Разметка щита для крепления ИП

					УИМЯ.411600.056 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		15
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендуемое)

Обозначение ИП при заказе

При записи ИП в другой документации и при заказе необходимо указать: тип ИП, конструктивное исполнение, пятиразрядный цифровой код и обозначение технических условий.

При заказе ИП, предназначенных для включения от шунтов или первичных измерительных преобразователей, перед обозначением технических условий необходимо указать диапазон измерения и единицу измерения сигнала на входе шунта или первичного измерительного преобразователя.

ИП X X X X X ТУ ВУ 300521831.056-2010

	<p>Питание 1 - от источника напряжения переменного тока 220 В 50 Гц; 2 - от источника напряжения переменного тока 220 В или от источника напряжения постоянного тока 220 В; 3 - от источника напряжения постоянного тока 24 В;</p>																				
	<p>Наличие аналогового выхода и диапазон изменения выходного аналогового сигнала 0 - аналоговый выход отсутствует 1 - 0-5 мА; 2 - 4 -20 мА; 3 - 4-12-20 мА; 4 - 0 - 2,5 - 5 мА; 5 - ±5 мА 6 - 0-20 мА; 7 - 0-10-20 мА</p>																				
	<p>Реле 0 - отсутствуют; 1 - присутствуют</p>																				
	<p>Порт RS-485 0 - отсутствует; 1 - присутствует</p>																				
	<p>Диапазон измерения преобразуемого входного сигнала</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">для ЦА 9256</td> <td style="width: 50%; border: none;">для ЦВ 9257, В</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">1 - 0 - 5 мА;</td> <td style="border: none;">1 - 0-1; А - ± 1;</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2 - 4 - 20 мА;</td> <td style="border: none;">2 - 0-5; Б - ± 5;</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3 - 0 - 20 мА;</td> <td style="border: none;">3 - 0-10; В - ± 10;</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">4 - 0 - 75 мВ;</td> <td style="border: none;">4 - 0-60; Г - ± 60;</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">5 - ± 5 мА;</td> <td style="border: none;">5 - 0-100; Д - ± 100;</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">6 - ± 20 мА;</td> <td style="border: none;">6 - 0-150; Е - ± 150;</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">7 - ± 75 мВ;</td> <td style="border: none;">7 - 0-250; Ж - ± 250;</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">8 - 4-12-20 мА</td> <td style="border: none;">8 - 0-400; З - ± 400;</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">9 - 0-2,5-5 мА</td> <td style="border: none;">9 - 0-500; И - ± 500</td> </tr> </table>	для ЦА 9256	для ЦВ 9257, В	1 - 0 - 5 мА;	1 - 0-1; А - ± 1;	2 - 4 - 20 мА;	2 - 0-5; Б - ± 5;	3 - 0 - 20 мА;	3 - 0-10; В - ± 10;	4 - 0 - 75 мВ;	4 - 0-60; Г - ± 60;	5 - ± 5 мА;	5 - 0-100; Д - ± 100;	6 - ± 20 мА;	6 - 0-150; Е - ± 150;	7 - ± 75 мВ;	7 - 0-250; Ж - ± 250;	8 - 4-12-20 мА	8 - 0-400; З - ± 400;	9 - 0-2,5-5 мА	9 - 0-500; И - ± 500
для ЦА 9256	для ЦВ 9257, В																				
1 - 0 - 5 мА;	1 - 0-1; А - ± 1;																				
2 - 4 - 20 мА;	2 - 0-5; Б - ± 5;																				
3 - 0 - 20 мА;	3 - 0-10; В - ± 10;																				
4 - 0 - 75 мВ;	4 - 0-60; Г - ± 60;																				
5 - ± 5 мА;	5 - 0-100; Д - ± 100;																				
6 - ± 20 мА;	6 - 0-150; Е - ± 150;																				
7 - ± 75 мВ;	7 - 0-250; Ж - ± 250;																				
8 - 4-12-20 мА	8 - 0-400; З - ± 400;																				
9 - 0-2,5-5 мА	9 - 0-500; И - ± 500																				
	<p>ЦА 9256Е (габаритные размеры 98x98x138 мм); ЦА 9256Р (габаритные размеры 120x120x138 мм); ЦВ 9257Е (габаритные размеры 98x98x138 мм); ЦВ 9257Р (габаритные размеры 120x120x138 мм)</p>																				

Диапазоны изменения выходного аналогового сигнала 1, 2, 6 имеют:

- ИП ЦА 9256 с диапазонами измерения преобразуемого входного сигнала 1 – 4;
- ИП ЦВ 9257 с диапазонами измерения преобразуемого входного сигнала 1 – 9.

Диапазоны изменения выходного аналогового сигнала 3 – 5, 7 имеют:

- ИП ЦА 9256 с диапазонами измерения преобразуемого входного сигнала 5 – 9;
- ИП ЦВ 9257 с диапазонами измерения преобразуемого входного сигнала А – И.

Пример записи при заказе или в другой документации ИП ЦВ 9257Е, с диапазоном измерения преобразуемого входного сигнала ± 250 В, с портом RS-485, без реле, с диапазоном изменения выходного аналогового сигнала 4–12–20 мА, с питанием от источника напряжения переменного или постоянного тока с номинальным напряжением 220 В:
 ЦВ 9257Е Ж 1 0 3 2 ТУ ВУ 300521831.056-2010

					УИМЯ.411600.056 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		16
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата		

Лист регистрации изменений

№ изменения	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

					УИМЯ.411600.056 РЭ				Лист
									17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата		