

Приложение А
(справочное)

Габаритные размеры, назначение контактов
схема подключения термopреобразователя сопротивления


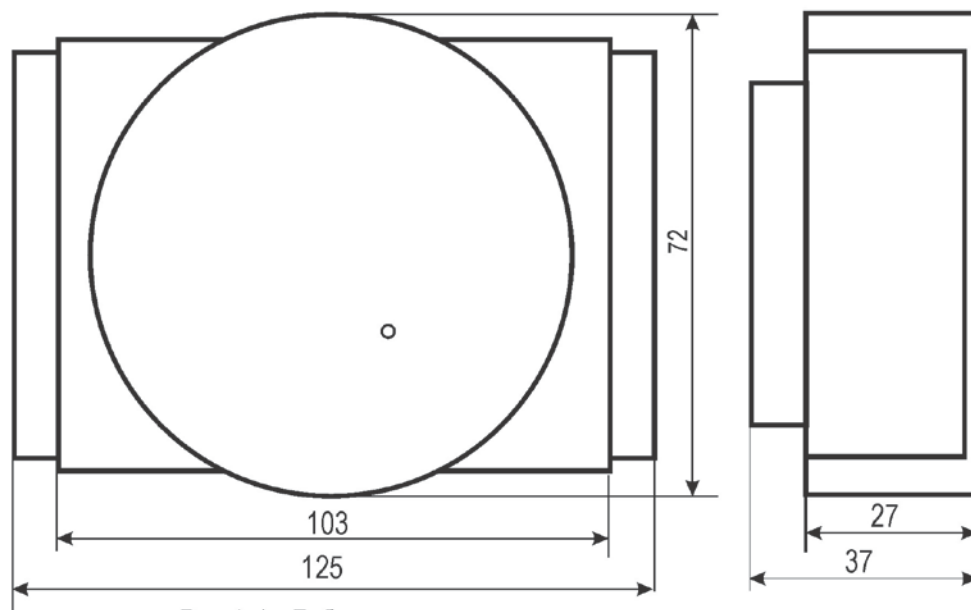


Рис.А.1 - Габаритные размеры

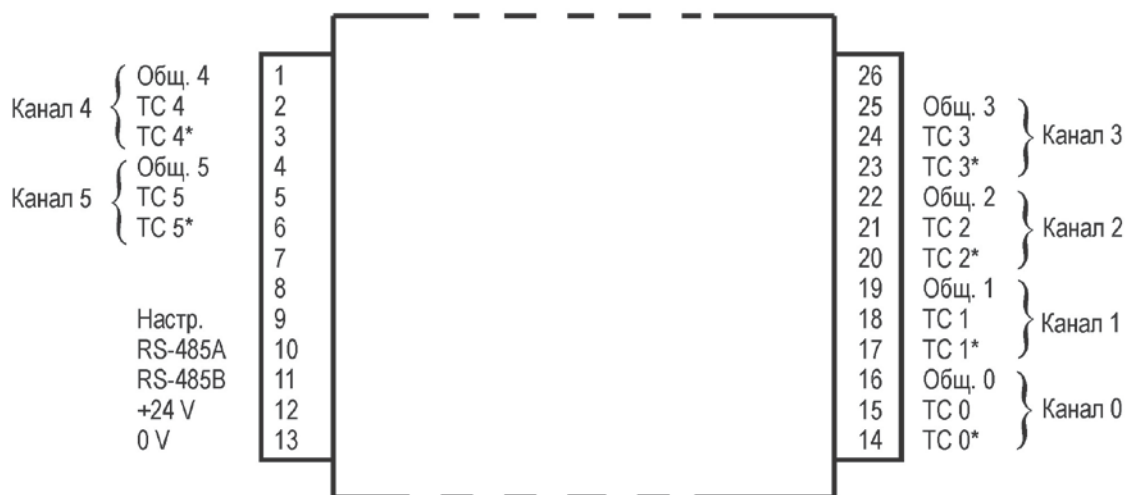

Примечание - Настр. - настройки обмена по умолчанию

Рис. А.2- Назначение контактов

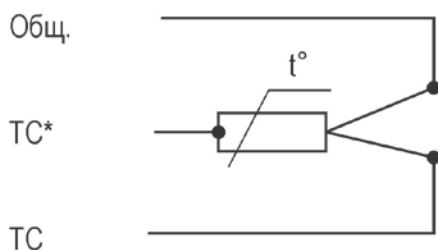


Рис.А.3 - Схема подключения термopреобразователя сопротивления