

Габаритные, установочные размеры, схема подключения

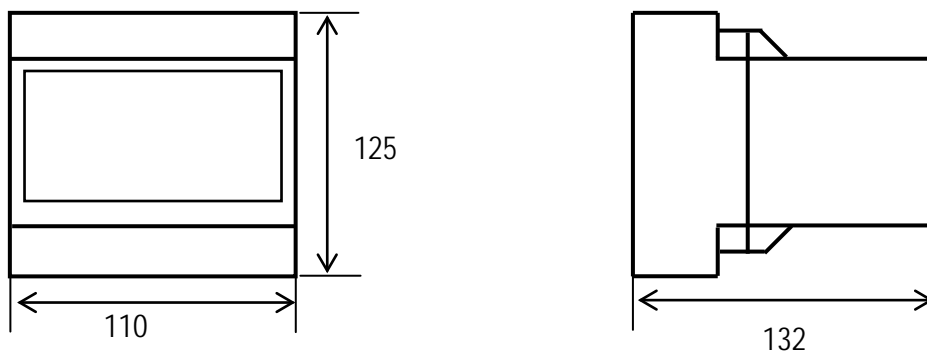


Рисунок А.1 – Габаритные размеры ИП


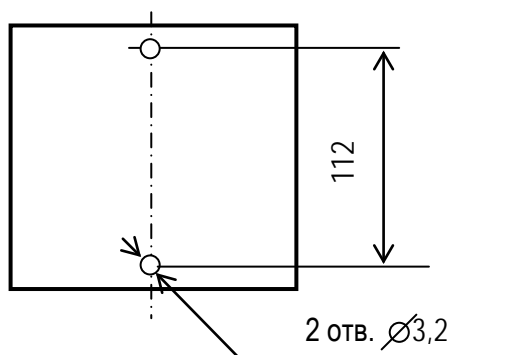


Рисунок А.2 – Установочные размеры ИП

Выход 2 (только для Е 846/1ЭС – Е 846/3ЭС)

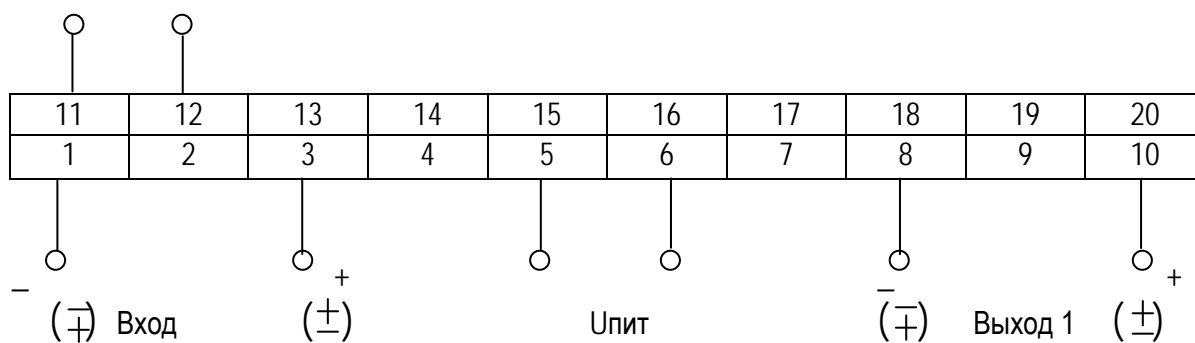

Полярность сигналов, указанная в скобках, для Е 846/1ЭС, Е 846/2ЭС, Е 846/4ЭС

Рисунок А.3 – Схема электрическая подключений